プロジェクターハンガー　取扱説明書

《安全上のご注意》

ご使用の前に《安全上のご注意》をよくお読みの上,正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると,人が死亡または重症を負う危険が想定される内容を示しています。

 この記号は『してはいけない事』を意味しています。

 この記号は『しなければいけない事』を意味しています。

⚠ 警告	
	プロジェクターハンガーにぶら下がったりしないで下さい。
	取付可能サイズ以外のプロジェクターを無理矢理取付けないで下さい。
	プロジェクターハンガーの組立時は,ボルト,ナット等を完全に締め付けて下さい。
	設置後は,ボルト,ナット等に緩みがないか定期的に点検して下さい。
	プロジェクターハンガーの設置位置は,人が頭をぶつけたりしないように余裕のある設置高さを確保して下さい。
	取付工事は,必ず専門の取付工事業者に依頼して下さい。

《部品明細表》

No.	部品名	数量
①②③	アタッチメント	1
④⑤⑥	ベース	1
⑦	キャッチ固定ネジ　(六角穴付き止めネジ　M5×12)	4
⑧	ベース-アタッチメント取付ボルト　(六角穴付きボルトM6×16)	6
⑨	ベース-ハンガー取付ボルト　(六角穴付きボルトM6×16)	4
⑩	ハンガー	1
⑪	キャッチ	1
⑫	天井化粧板	1
⑭	L形レンチ　呼び2.5(六角穴付き止めネジM5用)	1
⑮	L形レンチ　呼び5(六角穴付きボルトM6用)	1
⑯	パイプ固定ネジ(六角ボルトM6×60)	1
⑰	M6Sワッシャ	1
⑱	M6平ワッシャ	1
⑲	M6ナット(1種)	1
⑳	スペーサ(機種により異なります)	
㉑	アタッチメント-プロジェクター取付ネジ　(機種により異なります)	

HK20130313
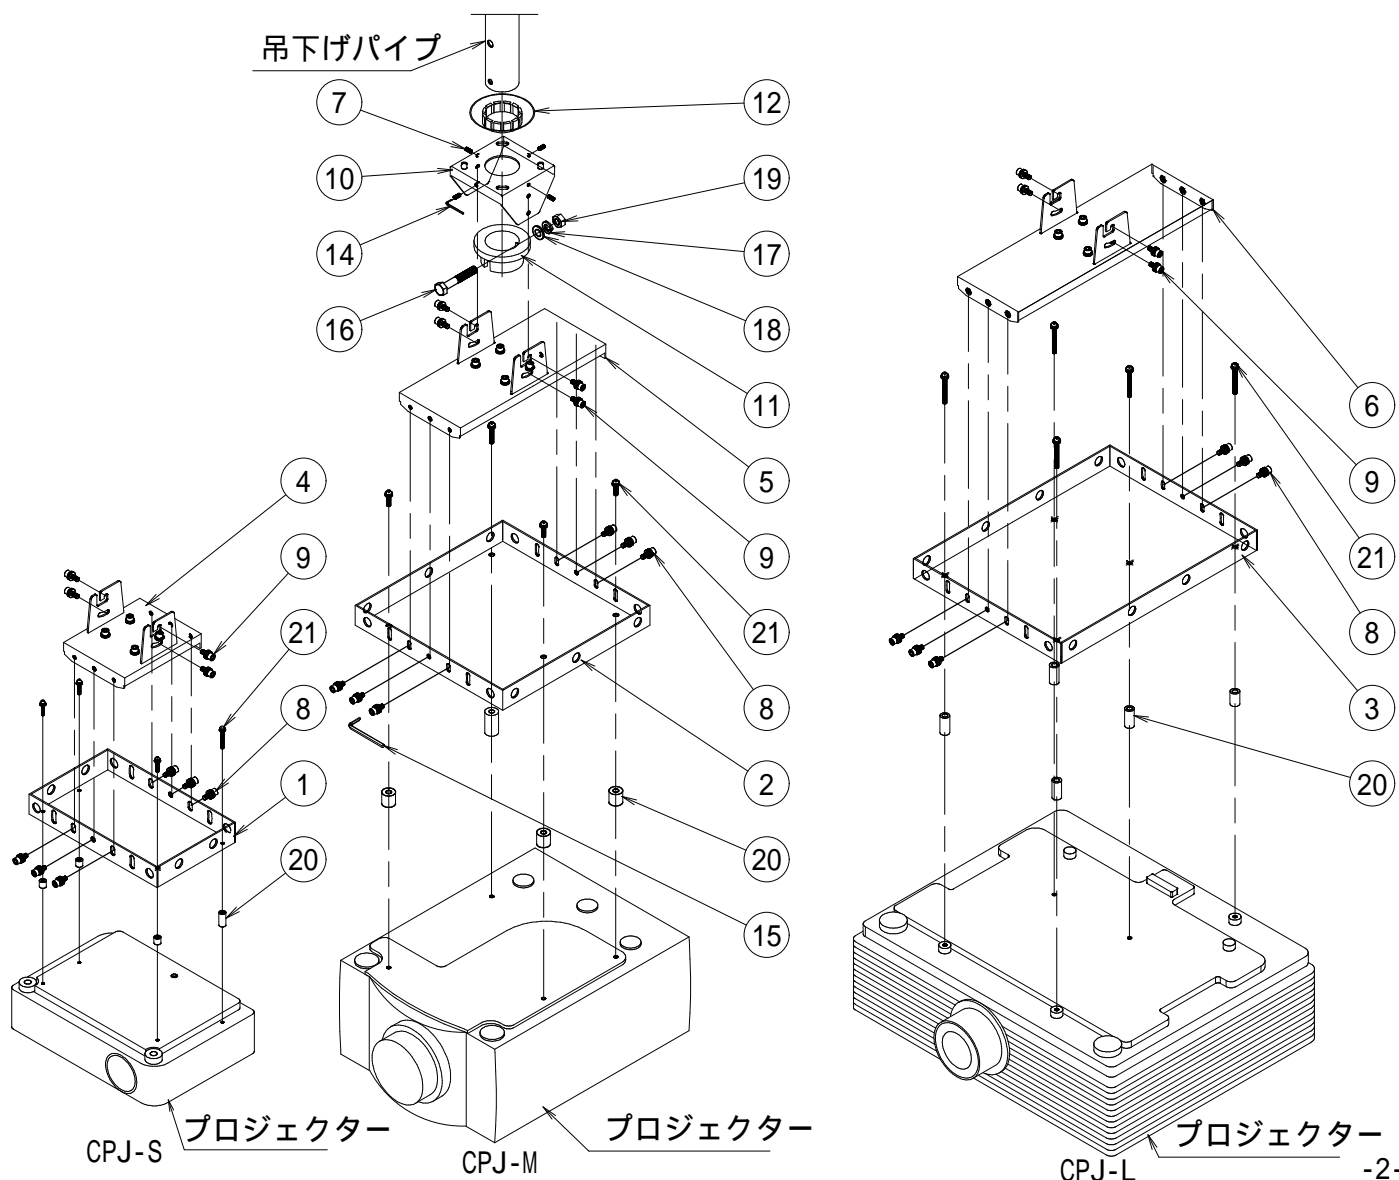
《取付手順》

1.吊下げパイプに⑫天井化粧板を取付けます。
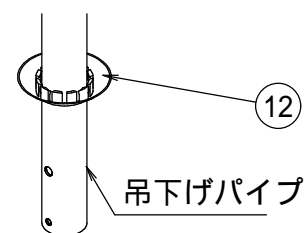
2.吊下げパイプを⑩ハンガーに通し,⑪キャッチを付け,⑦キャッチ固定ネジで固定します。
次にパイプ固定ネジで吊下げパイプを固定します。
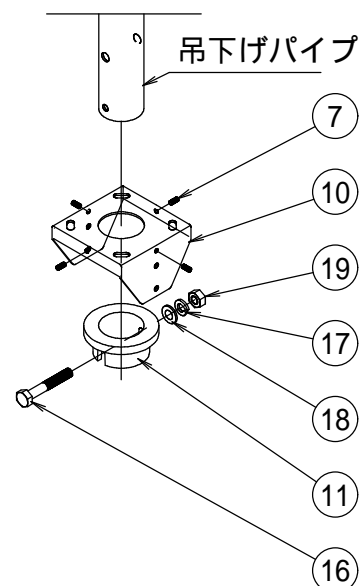
3.プロジェクターと①(②③)アタッチメントを⑳のスペーサではさんで㉑のネジで取付ます。
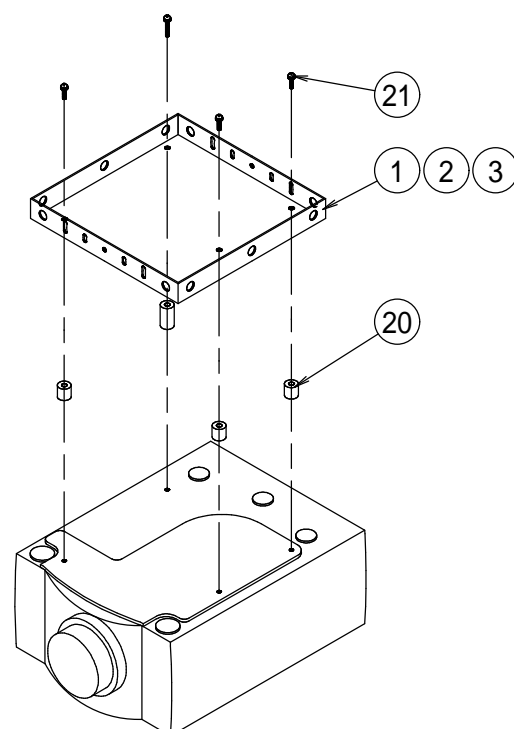
No.	部品名	数量
⑳	機種により異なります。	
㉑	機種により異なります。	

4. ④(⑤⑥)ベースを①(②③)アタッチメントに合わせ，
⑮を使用して⑧のネジで取付けます。
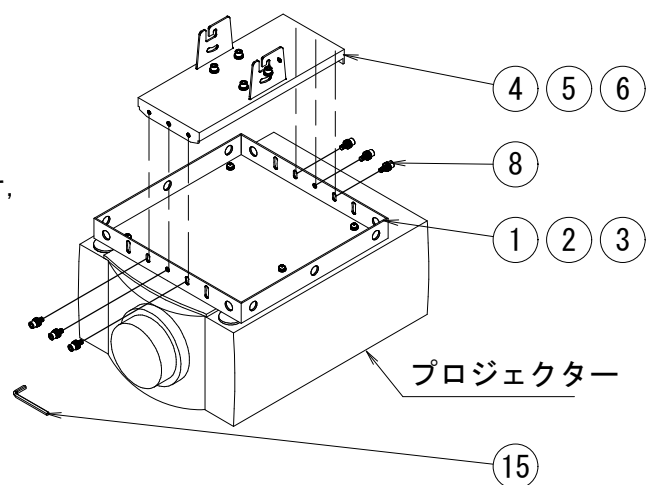
5. ④(⑤⑥)ベースを⑩ハンガーに合せ，⑨ボルトで取付
ます。

AY20140825
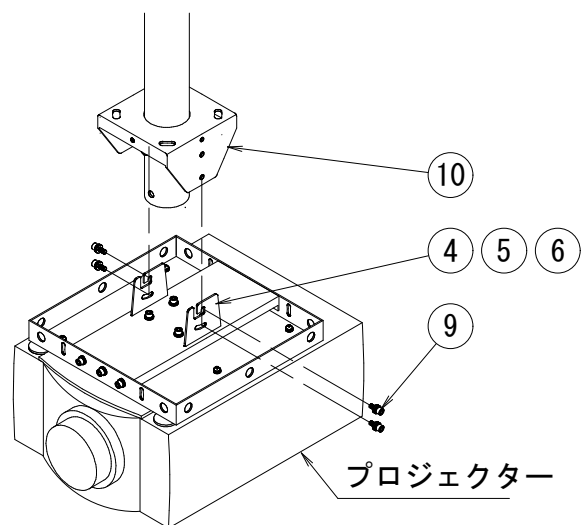
左右回転角度の調整方法

⑩ハンガーに取り付けている⑦六角穴付き止めネジ（M5×15）を⑭L形レンチで緩めて（４箇所），任意の角度（位置）で止めます。角度（位置）が決まったら，⑦六角穴付き止めネジを締め付けます。
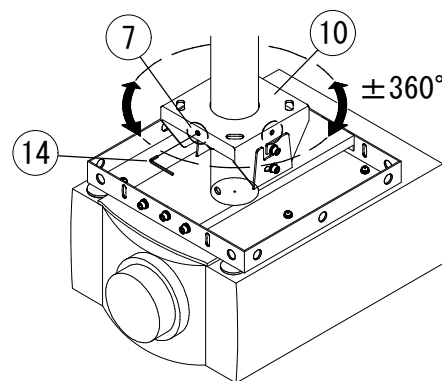
左右傾き角度の調整方法

①②③アタッチメントに取り付けている⑧六角穴付きボルト（M6×16）を⑮L形レンチで緩めて（前後６箇所），任意の角度に傾けます。（水平より＋5°，－5°以内）
角度が決まったら，ボルトを締め付けます。
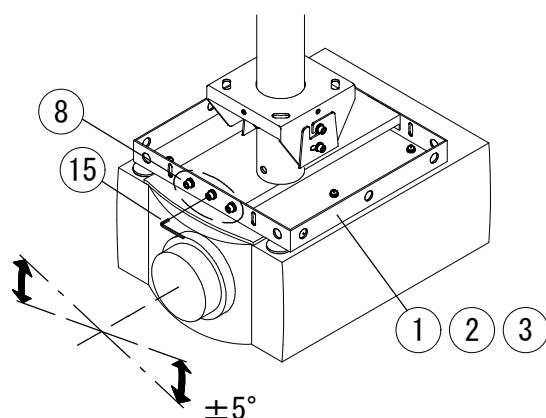
上下傾き角度の調整方法

④⑤⑥ベースに取り付けられている⑧六角穴付きボルト（M6×16）を⑮L形レンチで緩めて（左右６箇所），任意の角度に傾けます。（下向き25°，上向き5°）
角度が決まったら，ボルトを締め付けます。
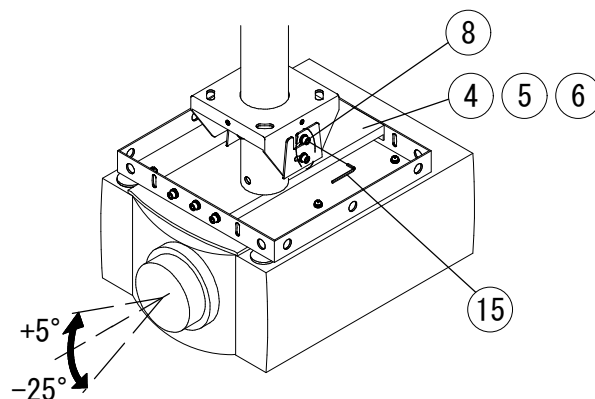
- 角度の調整は，必ず調整ネジを緩めてから行って下さい。
  固定された状態で調整すると固定部が変形し，再固定できなくなります。
- プロジェクターの方向を調整する時は，ボルトを緩めすぎないようにして下さい。
  プロジェクターが落下してケガの原因になります。
- 調整が合わない時は，再度調整し直して下さい。
- 調整後はボルトがしっかり固定されているか確認して下さい。